

# **Gebrauchsanweisung**

**Vor der Benutzung der Glaskeramik-  
Kochmulde**

**Montage**

**Elektrischer Anschluss**

**Energiespartipps**

**Hinweise zum Umweltschutz**

**Hinweise und allgemeine Ratschläge**

**Kochmuldensonderzubehör gegen**

**Mehrpreis**

**Pflege und Wartung von Glaskeramik-  
Kochmulden**

**Erst einmal selbst prüfen**

**Kundendienst**

## Vor der Benutzung der Glaskeramik-Kochmulde

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und halten Sie sie für späteren Gebrauch bereit, um Ihr neues Gerät optimal zu nutzen.

## Montage

### Kochmulde

- Die Kochmulde muss in eine 20 bis 50 mm tiefe Arbeitsfläche eingesetzt werden.
- Zwischen Kochmulde und Ofen dürfen keine Querschienen, Winkel usw. sein.
- Der Abstand zwischen der Unterseite des Glaskeramik-Kochfelds und Unterschrank oder Trennwand muss mindestens 20 mm betragen.
- Wenn die Kochmulde neben einer Säuleneinheit installiert wird, müssen Sie einen Abstand von mindestens 100 mm zum Rand der Kochmulde lassen.
- Bringen Sie in der Arbeitsplatte einen Ausschnitt mit den in den beiliegenden Produktangaben aufgeführten Abmessungen an.
- Setzen Sie das mitgelieferte Dichtungsprofil (falls es noch nicht eingesetzt ist) ein, nachdem Sie die Oberfläche der Kochmulde sorgfältig gesäubert haben.

### Wichtig


Wir empfehlen Ihnen Folgendes, um die elektronischen Schaltkreise nicht zu überhitzen und Schäden zu vermeiden:

- Bauen Sie die Kochmulde nicht neben Spül- oder Waschmaschinen ein, damit der Kontakt mit Dampf oder Feuchtigkeit nicht die elektronischen Schaltkreise beschädigt.

Ist ein Backofen (aus unserer Produktion) unter dem Kochfeld vorhanden, muss er mit einem Kühlsystem ausgerüstet sein.

Sobald die Temperatur der Elektronikkreise die maximal zulässige Temperatur überschreitet, schaltet die Kochmulde automatisch ab. In diesem Fall müssen Sie ein paar Minuten warten, bis die Innentemperatur der Elektronikkreise auf einen zulässigen Wert abgekühlt ist und Sie die Kochmulde wieder einschalten können.

- Schalten Sie das Kochfeld nach dem Gebrauch wieder aus.

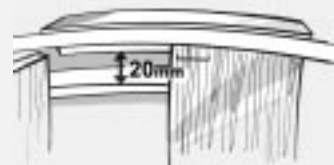

## Montage



### Montage

**A) Wenn die Arbeitsplatte aus Holz ist,** verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsklammern und Schrauben.

- Montieren Sie die 4 Klammern **(A)** wie gezeigt und mit dem angegebenen Abstand.
- Befestigen Sie die Klammern mit den 4 Schrauben **(B)**.
- Setzen Sie die Kochmulde in die vorbereitete Arbeitsplatte spannungsfrei ein (siehe Abbildung).

**B) Falls die Arbeitsplatte aus Marmor oder anderen Materialien (Kunststoffverbundmaterial, Keramik, Stein usw.) ist,** muss die Kochmulde mit den Winkeln Nr. 4819 404 78697 (beim Kundendienst erhältlich) montiert werden.



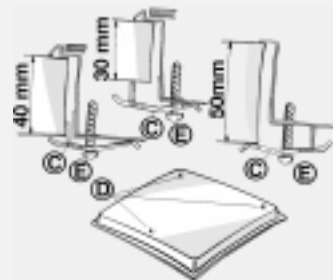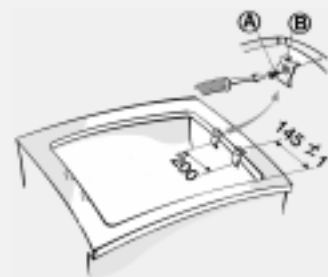

- Setzen Sie die Kochmulde in die vorbereitete Arbeitsplatte spannungsfrei ein.
- Montieren Sie die 3 Winkel **(C)** gemäß der Abbildung und entsprechend der Dicke der Arbeitsplatte.
- Schrauben Sie die drei Schrauben **(E)** in die Bohrungen **(D)**.



## Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss muss erfolgen, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird. Das Gerät muss von einem qualifizierten Techniker installiert werden, der die geltenden Sicherheits- und Installationsrichtlinien genau kennt. Vor allem muss die Installation gemäß den Richtlinien der lokalen Elektrizitätsgesellschaft vorgenommen werden. Die Spannung auf dem Typenschild muss der Spannung des Stromnetzes in Ihrer Wohnung entsprechen. Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Verwenden Sie nur Leitungen (einschließlich Erdungsleitungen) der entsprechenden Größe. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden durch Missachten der oben genannten Richtlinien. Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss HO5-RR-F-Kabel gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle:

### Betriebsspannung


Kabel	Anzahl x Größe
230 V ~  ~	3 X 2,5 mm <sup>2</sup>
230 V 3 + ~  ~	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 3N + ~  ~	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 2N + ~  ~	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>

**Falls die Kochmulde bereits mit einem Versorgungskabel ausgerüstet ist, bitte den im Produktangabenblatt enthaltenen Anschlussplan einsehen.**


**Bei der Installation muss eine Schaltmöglichkeit mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorgesehen werden, mit der das Gerät spannungsfrei gemacht werden kann.**

**Achtung:** Das Stromkabel muss lang genug sein, um die Kochmulde von der Arbeitsplatte entfernen zu können, und muss so angebracht werden, dass Schäden oder Überhitzung durch Kontakt mit dem Sockel vermieden werden.

### Klemmenanschlüsse

**Hinweis:** Das gelb-grüne Erdungskabel muss an die Klemme mit dem Symbol  angeschlossen werden und muss länger als die anderen Kabel sein.

- Entfernen Sie etwa 70 mm der Ummantelung des Netzkabels (**B**).
- Isolieren Sie etwa 10 mm der Kabel ab. Führen Sie das Netzkabel in die Kabelklemme und verbinden Sie die Kabel mit dem Klemmenblock gemäß dem Schema neben dem Klemmenblock.
- Sichern Sie das Stromkabel (**B**) mit der Kabelklemme.
- Schließen Sie den Klemmenblockdeckel (**A**) und drehen Sie die Schraube fest.
- Stellen Sie den elektrischen Anschluss her, montieren Sie das Kochfeld und haken Sie es in die Trägerfedern gemäß der Abbildung ein.

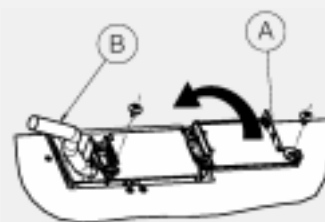

## Energiespartipps

- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen, deren Bodendurchmesser dem der Kochzone entspricht.
- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden.
- Bedecken Sie die Töpfe beim Kochen wenn möglich.
- Kochen Sie Gemüse, Kartoffeln usw. mit wenig Wasser, um die Garzeit zu verkürzen.
- Bei Verwendung eines Schnellkochtopfes können Sie noch mehr Zeit und Energie sparen.



## Hinweise zum Umweltschutz

### 1. Verpackung

- Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol (♻).


### 2. Produkte

- Die Geräte sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bei der Entsorgung müssen Sie die geltenden örtlichen Umweltschutzvorschriften einhalten. Schneiden Sie das Stromkabel ab, um das Gerät unbrauchbar zu machen.

### EG-Konformitätserklärung

- Diese Elektrohaushaltsgeräte sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entsprechen der EG-Richtlinie 89/109.

- Die Geräte sind ausschließlich für die Verwendung als Kochgeräte bestimmt. Jeder andere Gebrauch (z. B. Heizen von Räumen) wird als nicht bestimmungsgemäß und somit als gefährlich angesehen.
- Diese Geräte werden gemäß folgenden Richtlinien entworfen, hergestellt und verkauft:
- Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinie "Niederspannung" 73/23
- Schutzvorschriften der EMV-Richtlinie 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit".
- Vorschriften der EG-Richtlinie 93/68

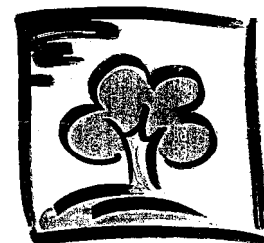


## Hinweise und allgemeine Ratschläge

- Vor Wartungsarbeiten müssen Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Halten Sie während des Betriebs der Kochmulde oder wenn diese gerade abgeschaltet wurde Kinder vom Gerät fern.
- Eventuelle Reparaturen oder Eingriffe dürfen ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die Stromkabel von anderen elektrischen Geräten in der Nähe der Kochmulde dürfen nicht in Kontakt mit heißen Teilen kommen.
- **Schalten Sie die Kochplatten/Kochzonen nur ein, wenn Kochgeschirr auf ihnen steht.**
- Reinigen Sie das Kochfeld niemals mit hohem Wasserdruck oder einem Dampfstrahler
- Bei Wassereinbruch in das Bedienfeld schaltet sich das Kochfeld automatisch ab. Reiben Sie den Bereich der Bedienelemente vor dem Gebrauch sorgfältig trocken.
- Die Kochmulde beinhaltet Kochplatten/Kochzonen unterschiedlichen Durchmessers. Verwenden Sie Töpfe, deren Bodendurchmesser dem Durchmesser der Kochplatten/Kochzonen entsprechen.
- **Zur Vermeidung von dauernden Beschädigungen der Glaskeramikoberfläche sollten Sie nie folgende Kochutensilien verwenden:**
  - **Kochtöpfe, deren Boden nicht vollständig eben ist**
  - **Metalltöpfe mit Emailboden**
  - **Nach abgeschlossener Garung, drücken Sie die Taste ①.**
- Verwenden Sie die Kochmulde niemals als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Lassen Sie die Kochmulde beim Braten nicht unbeaufsichtigt. Brandgefahr!
- Verwenden Sie die Glaskeramikfläche nicht, wenn durch starke Einwirkungen (fallende Gegenstände usw.) die Fläche gebrochen ist. Verständigen Sie unmittelbar den Kundendienst.
- Legen Sie keine Plastikdosen, Lappen oder in Aluminiumfolie eingewickelte Speisen auf die heißen Kochzonen.
- Verschieben Sie Töpfe zur Vermeidung von Kratzern nicht auf der Kochmulde.
- Zucker oder zuckerhaltige Substanzen dürfen nicht mit der Kochmulde in Berührung kommen. Reinigen Sie die Kochmulde bei Bedarf sofort gemäß den Pflege- und Wartungsanweisungen im vorliegenden Handbuch.
- Wenn die Kochmulde mit Halogenkochzone ausgestattet ist, sollten Sie es vermeiden, längere Zeit in die Halogenröhren zu schauen.

## Kochmuldensonderzubehör gegen Mehrpreis

### Kinderschutz AMH 122

Dieses Zubehörteil mit der Artikelnummer 4819 310 18436 erhalten Sie beim Kundendienst gegen Mehrpreis.

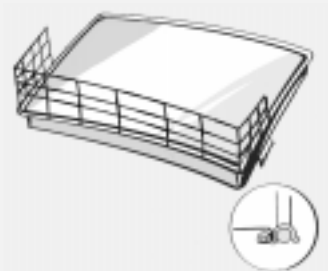


## Pflege und Wartung von Glaskeramik-Kochmulden

Reinigen Sie die Kochmulde nach jedem Einsatz, wenn sie abgekühlt ist. Dies vermeidet Schmutzablagerungen und erleichtert das Reinigen.

- Verwenden Sie ein sauberes Tuch/Küchenpapier und ein Hand-Geschirrspülmittel oder spezielle Reinigungsmittel für Glaskeramik-Kochmulden.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit dem mitgelieferten Schaber und Spezialreinigern.
- Lassen Sie übergelaufene Speisen nicht antrocknen.

- Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt (Bonbons, Fruchtsirup, Marmelade, usw.) oder Zuckerspritzer, die überkochen und auf die Glaskeramik gelangen, müssen sofort mit einem Schaber entfernt werden.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel, Bleichlauge, Backofensprays und Metallschwämmchen.

Die Kochmulde sollte regelmäßig mit den im Handel erhältlichen Spezialpflegemitteln behandelt werden.

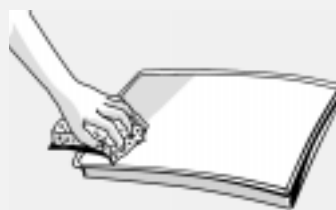

## Erst einmal selbst prüfen

### Die Kochmulde funktioniert nicht

- Sind Sie beim Drücken der Steuertasten entsprechend den Anweisungen des Abschnitts "Benutzung des Kochfelds" auf dem beiliegenden "Produktangabenblatt" vorgegangen?
- Liegt vielleicht ein Fehler im Stromnetz vor?

- Haben Sie das Kochfeld nach der Reinigung sorgfältig abgetrocknet?
1. Erscheint nach der Auswahl einer Kochzone das Symbol "F" auf dem Display, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Kundendienst.
  2. Fällt das Kochfeld nach intensiver Nutzung aus, kann dies an einer zu

hohen internen Temperatur liegen. Warten Sie einige Minuten, bis das Kochfeld wieder abgekühlt ist.

### Wichtig!

Läßt sich das Glaskeramik-Kochfeld nach Gebrauch nicht abschalten, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

## Kundendienst

### Bevor Sie den Kundendienst rufen

1. Versuchen Sie das Problem selbst zu lösen entsprechend den "Anleitungen zum Auffinden von Störungen".
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

**Falls die Störung nach den o.g. Kontrollen fortbesteht oder erneut auftritt, rufen Sie bitte den Kundendienst. Geben Sie dabei stets an:** eine kurze Beschreibung der Störung.

- Gerätetyp und Modellnummer.
- Die Servicenummer (Ziffer hinter dem Wort "Service" auf dem Typenschild) befindet sich auf der Unterseite der Kochmulde oder im Blatt zur Produktbeschreibung. Die Servicenummer finden Sie auch im Garantiebuch.
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, **wenden Sie sich bitte an den Kundendienst eines Vertragshändlers** wie in den Garantiebestimmungen festgelegt.

In dem unwahrscheinlichen Fall einer Arbeit oder einer Reparatur, die **nicht von einem Techniker des Kundendienstes** ausgeführt wird, lassen Sie sich eine Bescheinigung für die ausgeführte Arbeit ausstellen und bestehen Sie auf Verwendung von **Originalersatzteilen**. **Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Sicherheit und die Qualität des Produktes beeinträchtigen.**

**SERVICE** 0000 000 00000

